# **Setting Up Your Monitor**





### CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide.", See your User's Guide for a complete list of features.

### 請注意:

設定和操作您的 Dell 顯示器前,請先參閱隨附《產品資訊指南》中的安全說明。有關顯示器功能的完整介紹也請參閱《使用指南》。

### 小心:

在设置和使用 Dell 显示器之前 D,请参阅显示器《产品信息指南》中 U的安全注意事项。此外,还请参 阅用户指南以了解全部特性。

### 注意:

Dellモニタをセットアップ して操作する前に、モニタ の"製品情報ガイド"の安全に 関する注意事項をご覧くだ さい。また、機能の完全な リストについてはユーザー ズガイドをご覧ください。

### 주의:

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 "제품 정보 가이드"의 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.

### คำเตือน:


ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพ เดลล์ของคุณ ให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภั ยใน "คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์" ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ ให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัติที่สมบูรณ

## **Dell™ E248WFP Flat Panel Monitor**



Attach the monitor to the stand.

将顯示器裝在腳座上。 将显示器与底座相连。 モニターをスタンドに取り付けます。 모니터를 소탠드에 부작합니다 ህระกอ มอนิเคอร์ กับบาดึง.

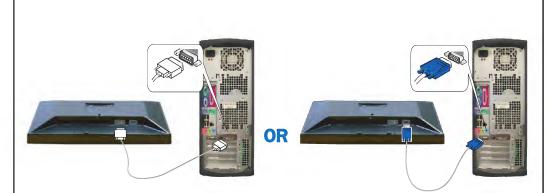


Connect the monitor using *either* the white DVI cable *or* the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).

VGA cable (DO NOI connect both cables to the same cor 使用白色 DVI 織線或藍色 VGA 織線來連接監視器 (請勿同時將兩條纖線連接到同一部電腦上)

使用白色 DVI 线或蓝色 VGA 线连接监视器 (切勿将两条线缆连接到同一台计算机)。 白のDVI ケーブルかブルーのVGAのどちらかを 使用してモニターに接続します (同じコンピュータに両方のケーブルを接続しないこと)。

흰색 DVI게이들이나파란색VGA 케이블을 사용 하여모니터를연결하십시오. (두개의케이불을 동일한컴퓨터에연 결하지마십시오.)

เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองแบบเข้ากับคอมพิ วเคอร์เครื่องเดียวกับ)

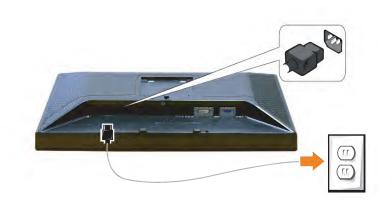

Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

將電源線牢固地連接到監視器及電源插座上。 将电源线牢固连接到显示器和电源插座。 モニターおよび電源出力部をしつかりと電源コードで接続します。 전원코드를 모니터와전기콘센트에 빠지지 않도록연결하십시오.

เชื่อมต่อสายไฟไปยังจอภาพและเด้าเสียบไฟฟ้าอย่างแน่นหนา



Adjust the monitor.

調整顯示器。 调节显示器。 モニターを調節します。 모니터를 조정합니다. ป<sup>ร</sup>ับหน้าจอ



Turn on the monitor. 開啟顯示器電源.


打开显示器电源. モニタの電源をオンにします. 모니日를 컬니다. เปิดมอนิเดอร์.



If nothing appears on screen, press the Input Select button.

如果螢幕上沒有顯示任何內容,請按下「輸入選擇按鈕」。 如果屏幕上不显示任何图像,请按"输入选择"按钮。 スクリーンに何も現れない場合は、入力選択ボタンを押します。 화면에 아무 것도 표시되지 않으면, 입력선택 버튼을 누르십시오. ถ้าไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่มเลือกสัญญาณเข้า



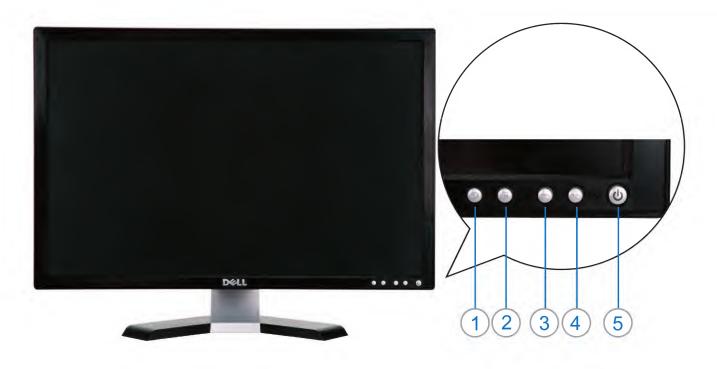



- 1. Input Select button
- 2. OSD Menu / Select
- 3. Brightness and contrast / Down (-)
- 4. Auto adjust /Up (+)
- 5. Power button (with power light indicator)
- 6. Lock down /Release button
- 7. Cable management opening

- 1. 輸入訊號選擇按鈕
- 2. OSD選單/選取按鈕
- 3. 亮度及對比/向下(-)
- 4. 自動調節/向上(+)
- 5. 電源按鈕(電源指示燈)
- 6 鎖定/釋放按鈕
- 7 纜線整理孔

- 1. 输入源选择按钮
- 2. OSD 菜单/选择按钮
- 3. 亮度和对比度/向下(-)按钮
- 4. 自动调整/向上(+)按钮
- 5. 电源按钮(带电源指示灯)
- 6. 支架卸下按钮
- 7. 线缆管理孔

- 1. 入力ソースの選択
- 2. OSD メニュー/選択
- 3. 輝度とコントラスト/下(-)
- 4. 自動調整/上(+)
- 5. 電源ボタン
- (電源ライトインジケータ付き)
- 6. ロック / 解除ボタン
- 7. ケーブル整理用穴

- 1. 입력 소스 선택
- 2. OSD 메뉴/선택
- 3. 밝기및명암/다운(-)
- 4. 자동 조잠/업(+)
- 5. 전원 버튼
- (전원 표시등 포함)
- 6. 잠금/해제 버튼
- 7. 케이블 관리용 구멍

- 1. เลือกแหล่งอินพุท
- 2. เมน OSD/เมนเลือก
- ความสว่างและความคมชัด / ลง (-)
- 4. ปร บฮ ตโนฆ ติ/ ขึ้น (+)
- 5. ปมเปิดปิด
- (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
- 6. ปุ่มล็อก/ปุ่มปลด
- 7. รรอบสาบ



### **Finding Information:**

See the monitor's User's Guide on the **Drivers and Documentation** media, for more information.

### 尋找資訊

如需詳細資訊,請參閱「驅動程式和說 明文件」媒體中的顯示器使用手冊。

© 2007 Dell Inc. 版权所有

### 查找资讯:

详细信息请参阅"驱动程序和文件" 介质上的显示器 "用户指南"

### 情報の探し方:

詳細については、ドライバーとドキュメン テーション メディアのモニターのユーザ *ーズ ガイド*をご覧ください。

### 정보 찾기:

자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

### การค้นหาข้อมูล:

ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจ**ุไดรเวอ** ร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ งบรรจไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อม ລເพิ່ນເติນ

Information in this document is subject to change without notice. © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

2007年8月

本指南的内容如有變更, 恕不另行通知。 © 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc.的書面許可, 嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 及 DELL 標誌爲 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權

本指南的内容如有变更, 恕不另行通知。

未经Dell Inc. 的书面许可,严禁任何形式的 非法复制。

Dell和DELL徽标是Dell Inc. 的商标。Dell否认对非 Dell公司的商标和商标名称的所有权。

2007年8月

本書に記載されている事項は事前通告 無しに変更されることがあります。 © 2007すべての著作権はDell Inc.

Dell Inc.からの書面による許可 なく本書の複写、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。 上記記載以外の商標や会社名が使 用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。 2007年8月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. © 2007 Dell Inc. 모든 판권 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제합니다.

Dell과 Dell로고는 **Dell Inc.** 의 등록상표 입니다. Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지

2007 년 8 월

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า © 2007 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษั ทเดลคอมพิวเตอร์ คอออปเปอเรชั่น

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าขอ งบริษัทเคลคอมพิวเตอร์ บริษัทเคลไม่อนุญาตรั บกรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนไป

สิงหาคม 2007



(DELL P/N:GP119 rev A00)



August 2007